


# NOTICE DE MONTAGE

## LIGNE DE VIE

(EN 795-Classe C)

### Fixation sur potelet scellés

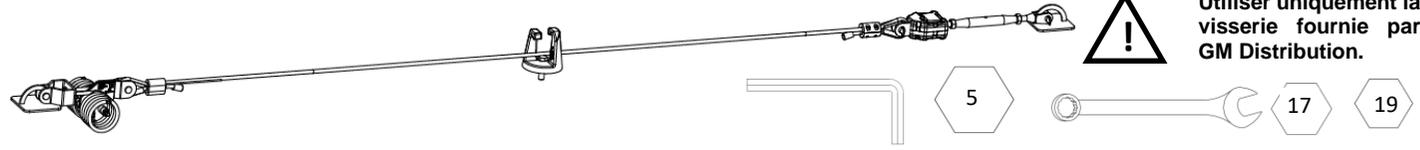

Utiliser uniquement la visserie fournie par GM Distribution.

**0**

Fixation du potelet par scellement	
1	Potelet Standard
2	Scellement Chimique M12
3	Rondelle D12
4	Ecrou H M12
5	Ecrou PAL M12

**L<sub>max</sub> = 15 m**

0 – Fixation des potelets d'extrémité et intermédiaires.  
 1, 2, 3 – Fixation des éléments hauts de la ligne de vie.  
 4, 5, 6, 7, 8, 9 – Fixation de l'absorbeur et du tendeur.  
 10, 11 – Réglage de la tension du câble.  
 12 – Fixation de la plaquette d'identification

**1**

Fixation Pièce d'extrémité	
1	Potelet Standard
2	Pièce d'extrémité
3	Collerette
4	Vis Tête H M12X40

**2**

Fixation Pièce Intermédiaire	
1	Pièce Intermédiaire
2	Vis FHC M12X40
3	Collerette
4	Potelet Optimisé

**3**

Fixation Renvoi d'angle ECOFAST sur Potelet Standard	
1	Potelet d'extrémité
2	Renvoi d'angle ECOFAST
3	Colerette
4	Vis Tête H M12X40

**4**

Ligne de vie **SANS** absorbeur d'énergie

**5**

**4+5**

Ligne de vie **AVEC** absorbeur d'énergie








Ou

Montage de l'absorbeur	
1	Pièce d'extrémité
2	Axe Ø12 +Goupille
3	Absorbeur
4	Cable

**6**

**⚠ Dévissez au maximum le tendeur avant de le monter**

Fixation Tendeur	
1	Platine d'extrémité
2	Axe+Goupille
3	Tendeur Pré Regleur

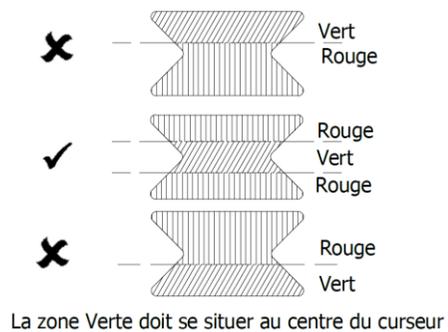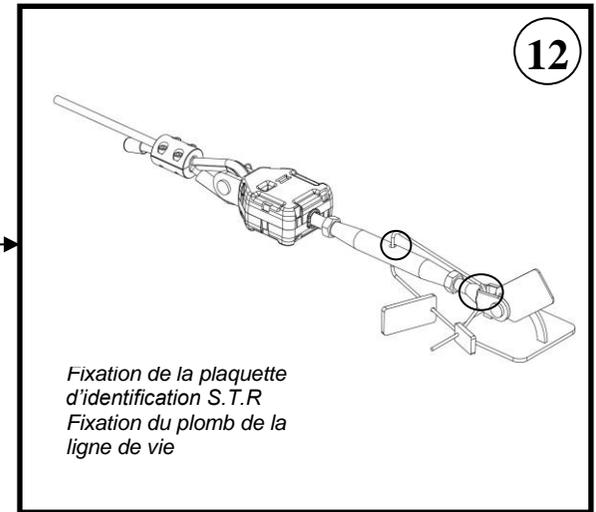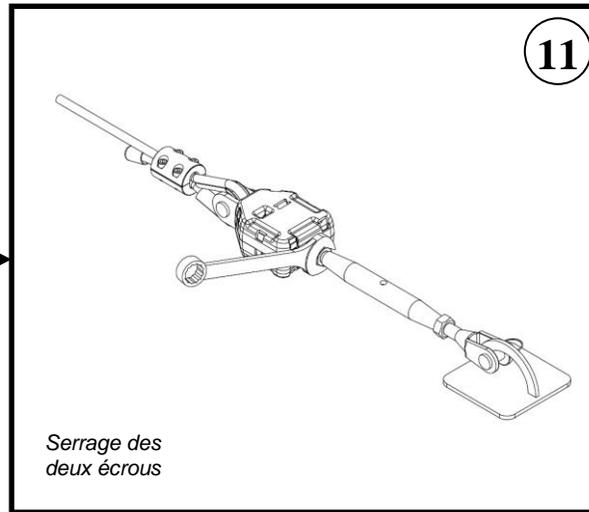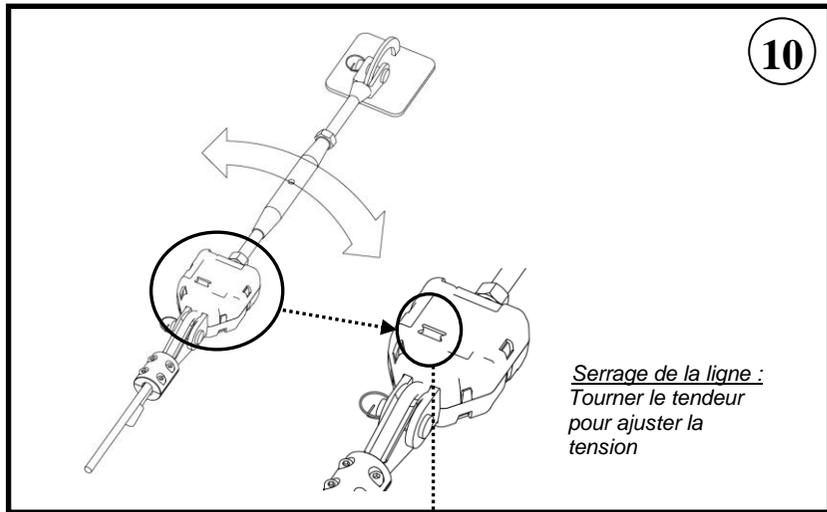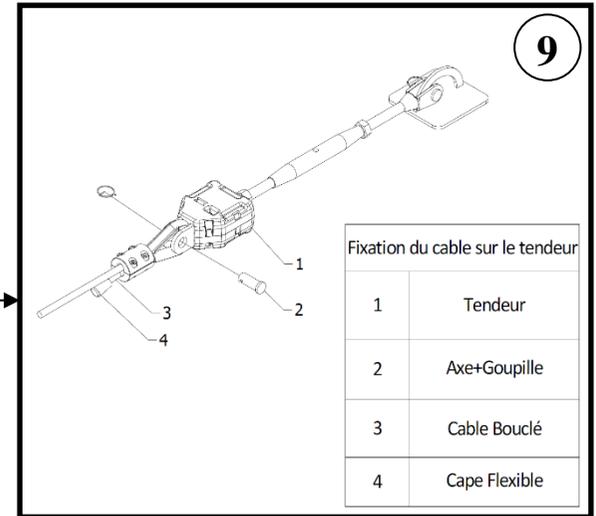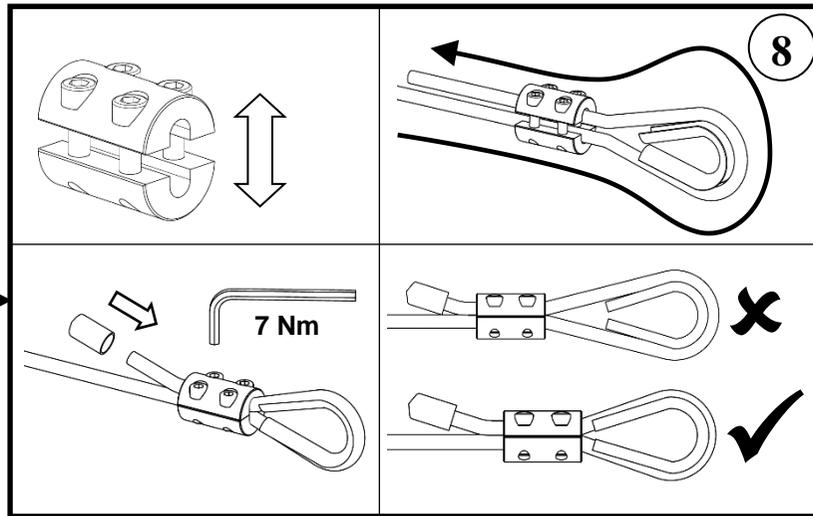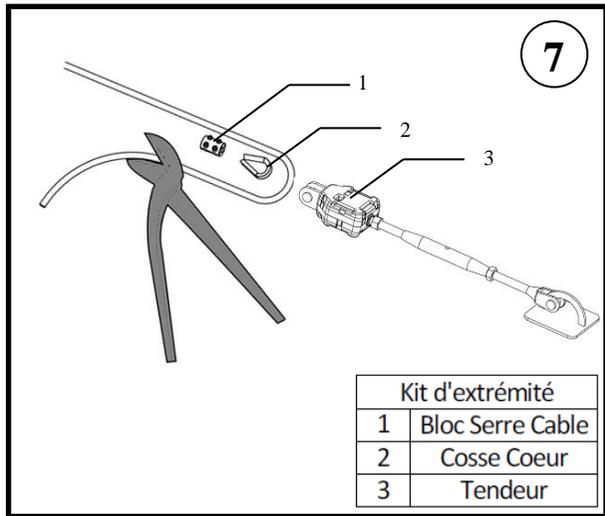

+

