


NOTICE DE MONTAGE LIGNE DE VIE

(EN 795-Classe C)


Fixation en façade par scellements

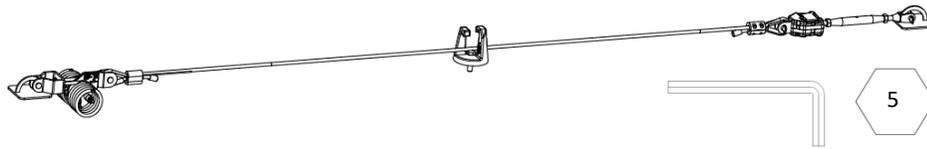

Utiliser uniquement la visserie fournie par GM Distribution.



- 1, 2, 3 – Fixation des éléments hauts de la ligne de vie.
- 4, 5, 6, 7, 8, 9 – Fixation de l'absorbeur et du tendeur.
- 10, 11 – Réglage de la tension du câble.
- 12 – Fixation de la plaquette d'identification

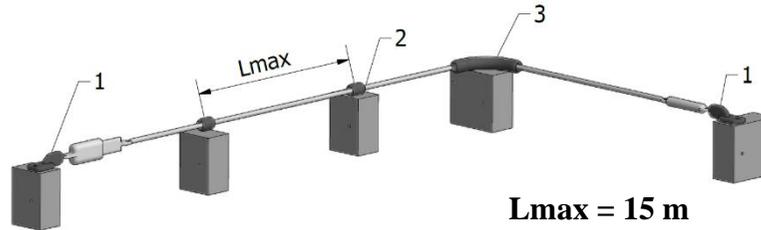

1

Fixation en Façade avec deux Scellements par platine	
1	Scellement chimique M12
2	Rondelle D12
3	Ecrou H M12
4	Ecrou PAL M12
5	ECOFIX2

2

Fixation Pièce Intermédiaire	
1	Pièce Intermédiaire
2	Scellement Chimique
3	Rondelle D12
4	Ecrou M12
5	Ecrou PAL M12

3

Fixation Pièce Anglé Intérieur en façade par scellements	
1	Pièce d'angle intérieur
2	Scellement M12
3	Rondelle D12
4	Ecrou H M12
5	Ecrou PAL M12

4

Ligne de vie **SANS** absorbeur d'énergie

5

6

⚠ Dévissez au maximum le tendeur avant de le monter

Fixation Tendeur	
1	Platine d'extrémité
2	Axe+Goupille
3	Tendeur Pré Regleur

4+5

Ou

Montage de l'absorbeur	
1	Pièce d'extrémité
2	Axe Ø12 +Goupille
3	Absorbeur
4	Cable

