


# NOTICE DE MONTAGE

## LIGNE DE VIE

(EN 795-Classe C)

### Fixation sur Zinc Volige

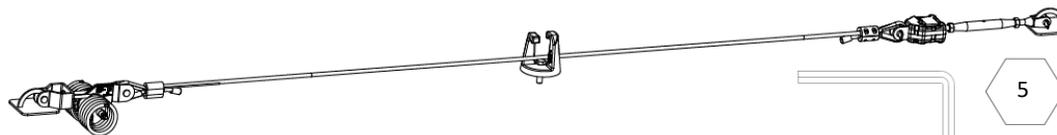

Utiliser uniquement la visserie fournie par GM Distribution.



**0**

Se référer à la notice complète de fixation du potelet

1	Potelet Absorbeur pour Zinc Volige
2	Cheville à bascule
3	Joint d'étanchéité
4	Rondelle Acier
5	Rondelle Vulca D8
6	Ecrou H M8
7	Cache Ecrou M8 Noir

**L<sub>max</sub> = 13 m**

0 – Fixation des potelets d'extrémité et intermédiaires.  
 1, 2, 3 – Fixation des éléments hauts de la ligne de vie.  
 4, 5, 6, 7, 8, 9 – Fixation de l'absorbeur et du tendeur.  
 10, 11 – Réglage de la tension du câble.  
 12 – Fixation de la plaquette d'identification

**1**

1	Potelet Absorbeur
2	Platine d'extrémité
3	Vis Tête H M12X35

**2**

1	Potelet Absorbeur
2	Pièce Intermédiaire
3	Vis FHC M12X40

**3**

1	Potelet Absorbeur
2	Renvoi d'angle
3	Vis Tête H M12X35

**4**

x1  
Ligne de vie **SANS** absorbeur d'énergie

**5**

**4+5**

Ligne de vie **AVEC** absorbeur d'énergie

Ou

1	Pièce d'extrémité
2	Axe Ø12 +Goupille
3	Absorbeur
4	Cable

**6**

Sens de montage

1	Platine d'extrémité
2	Axe+Goupille
3	Tendeur Pré Regleur

⚠️ Dévissez au maximum le tendeur avant de le monter

