


Utiliser **uniquement** la visserie fournie par AJUVA.



0

| Bridage Potelet Standard | |
|--------------------------|-----------------|
| 1 | Potelet |
| 2 | Bride |
| 3 | Tige Filée M12 |
| 4 | Rondelle D12 |
| 5 | Ecrou H M12 |
| 6 | Ecrou PAL H M12 |

L_{max} = 15 m

0 – Fixation des potelets **d'extrémité et intermédiaires**.
 1, 2, 3 – Fixation des éléments hauts de la ligne de vie.
 4, 5, 6, 7, 8, 9 – Fixation de l'absorbeur et du tendeur.
 10, 11 – Réglage de la tension du câble.
 12 – Fixation de la plaquette d'identification

1

| Fixation Pièce d'Extrémité sur Potelet Standard | |
|---|---------------------|
| 1 | Potelet d'extrémité |
| 2 | Ecofix1 |
| 3 | Colerette |
| 4 | Vis H M12X40 |

2

| Fixation Pièce Intermédiaire ECOFAST sur Potelet Standard | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Potelet Intermédiaire |
| 2 | Pièce Intermédiaire ECOFAST |
| 3 | Colerette |
| 4 | Vis Tête H M 12X40 |

3

| Fixation Renvoi d'angle ECOFAST sur Potelet Standard | |
|--|------------------------|
| 1 | Potelet d'extrémité |
| 2 | Renvoi d'angle ECOFAST |
| 3 | Colerette |
| 4 | Vis Tête H M12X40 |

4

Ligne de vie **SANS** absorbeur d'énergie

5

4+5









| Montage de l'absorbeur | |
|------------------------|-------------------|
| 1 | Pièce d'extrémité |
| 2 | Axe Ø12 +Goupille |
| 3 | Absorbeur |
| 4 | Cable |

6

Sens de montage

| Fixation Tendeur | |
|------------------|---------------------|
| 1 | Platine d'extrémité |
| 2 | Axe+Goupille |
| 3 | Tendeur Pré Regleur |

⚠ **Dévissez au maximum le tendeur avant de le monter**

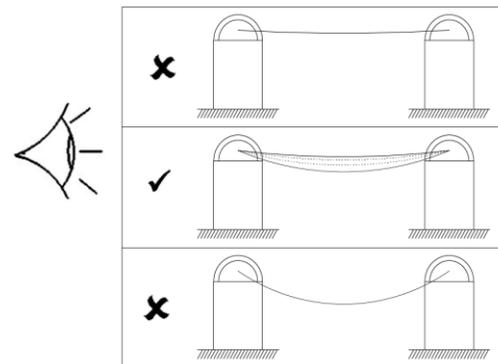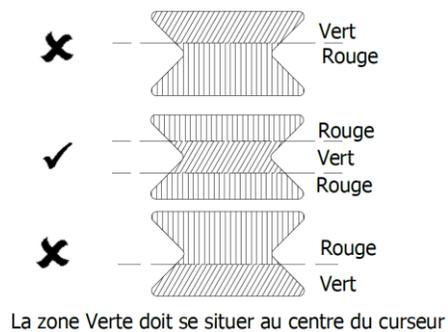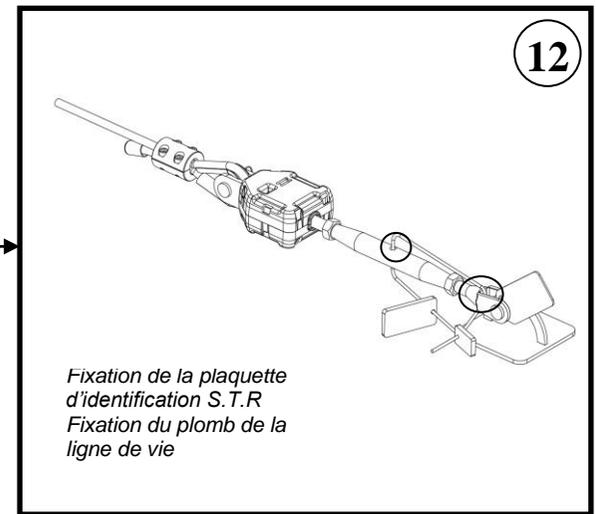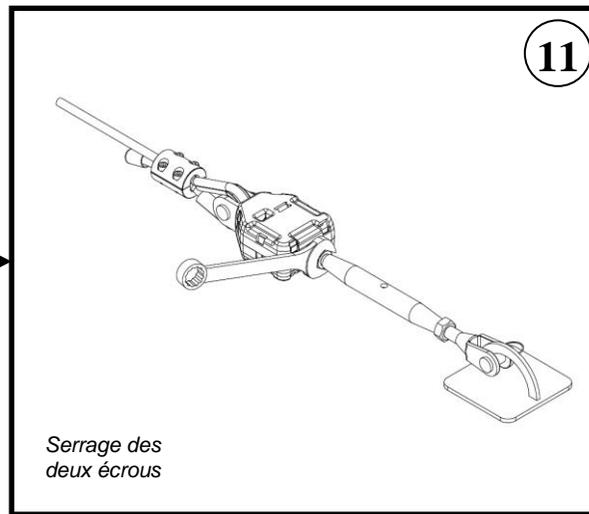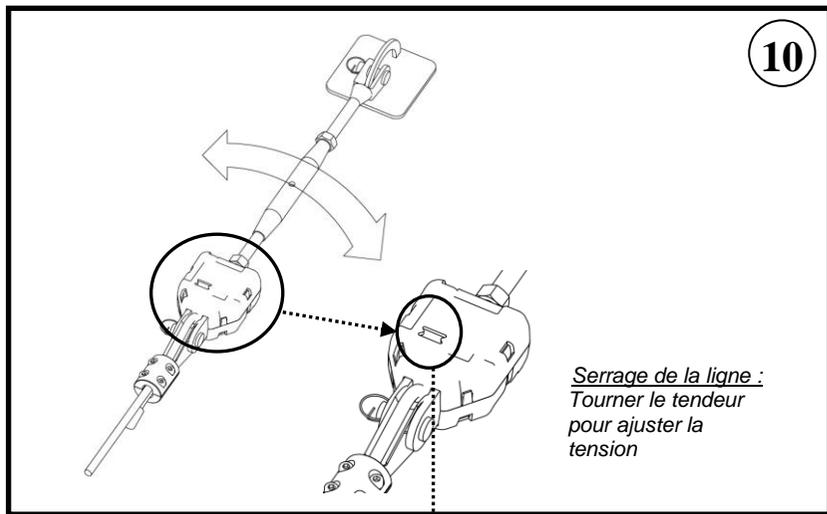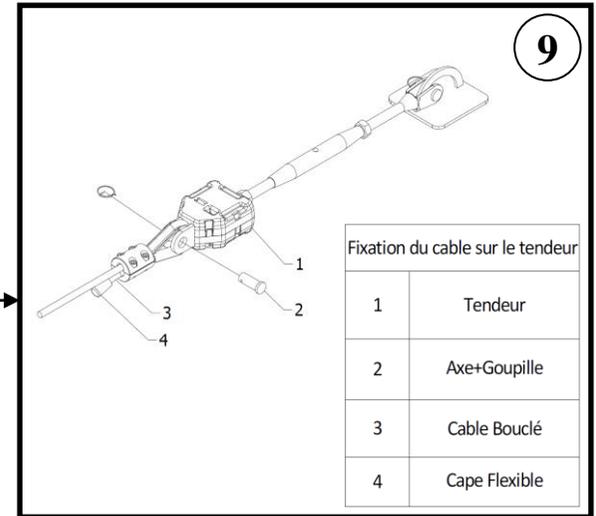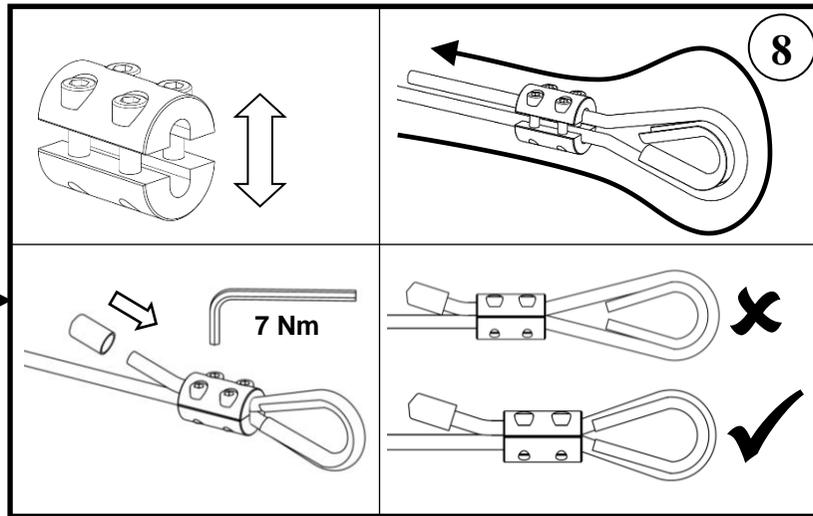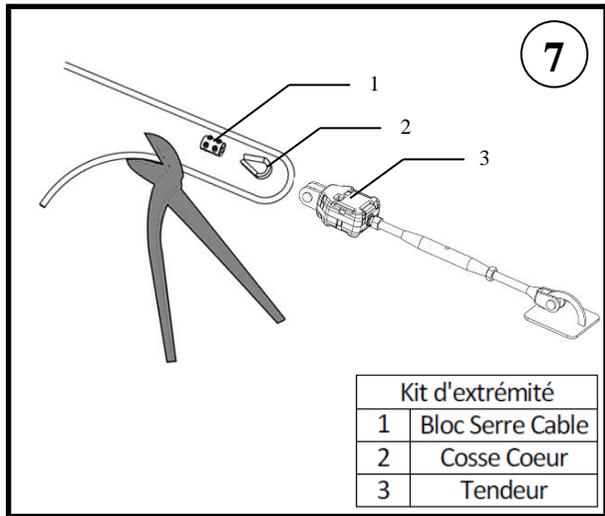

PROTECTION INDIVIDUELLE OBLIGATOIRE -
CONTRE LES CHUTES



13

Fixer le panneau de
sécurité à l'accès en
toiture

AJUVA Safety ZAC du Baconnet - 298 Allée des Chênes - 69700 MONTAGNY
Tel : 04 72 30 09 90 - Fax : 04 72 30 09 91