




NOTICE DE MONTAGE

LIGNE DE VIE à chariots

(EN 795-Classe C)

Fixation sur potelet scellés

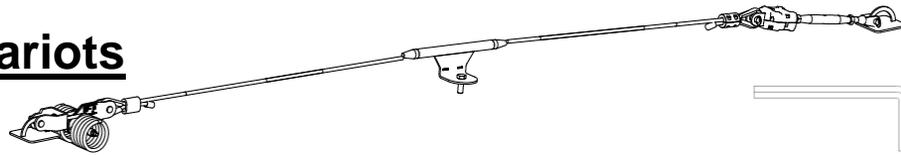


Utiliser uniquement la visserie fournie par GM Distribution.



0

$L_{max} = 15 m$

- 0 – Fixation des potelets d'extrémité et intermédiaires.
- 1, 2, 3 – Fixation des éléments hauts de la ligne de vie.
- 4, 5, 6, 7, 8, 9 – Fixation de l'absorbeur et du tendeur.
- 10, 11 – Réglage de la tension du câble.
- 12 – Fixation de la plaquette d'identification

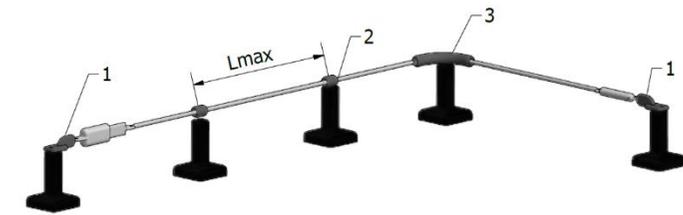

Fixation du potelet par scellement	
1	Potelet Standard
2	Scellement Chimique M12
3	Rondelle D12
4	Ecrou H M12
5	Ecrou PAL M12

1

Fixation Pièce d'extrémité	
1	Potelet Standard
2	Pièce d'extrémité
3	Colerette
4	Vis Tête H M12X40

2

Fixation Pièce Intermédiaire pour chariot sur potelet standard	
1	Potelet Intermédiaire
2	Pièce Intermédiaire pour Chariot
3	Colerette
4	Vis Tête H M 12X40

3

Fixation Renvoi d'angle ECOFAST sur Potelet Standard	
1	Potelet d'extrémité
2	Renvoi d'angle ECOFAST
3	Colerette
4	Vis Tête H M12X40

4

Ligne de vie **SANS** absorbeur d'énergie

5

4+5

Ou








Montage de l'absorbeur	
1	Pièce d'extrémité
2	Axe Ø12 +Goupille
3	Absorbeur
4	Cable

6

Sens de montage

Fixation Tendeur	
1	Platine d'extrémité
2	Axe+Goupille
3	Tendeur Pré Regleur

⚠ **Dévissez au maximum le tendeur avant de le monter**

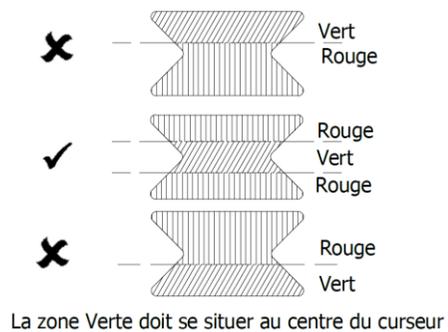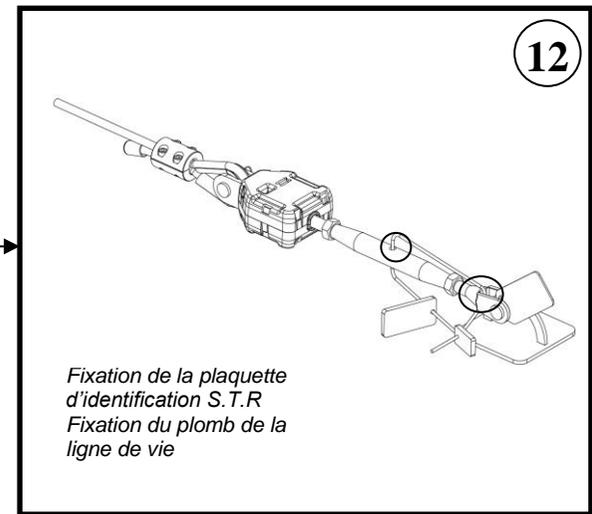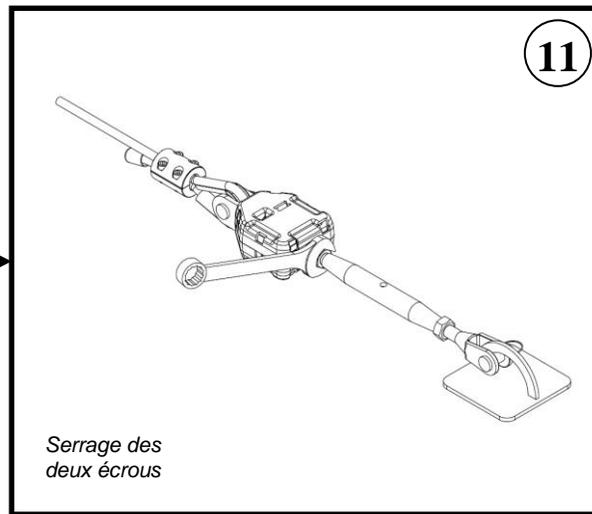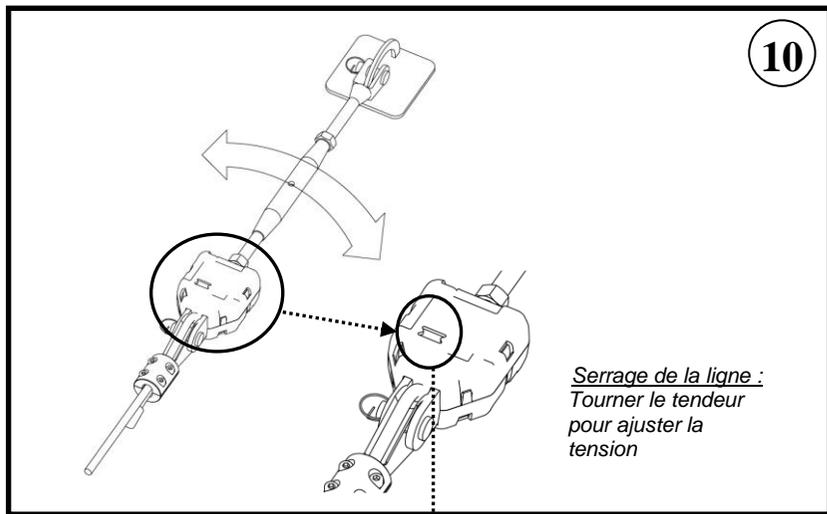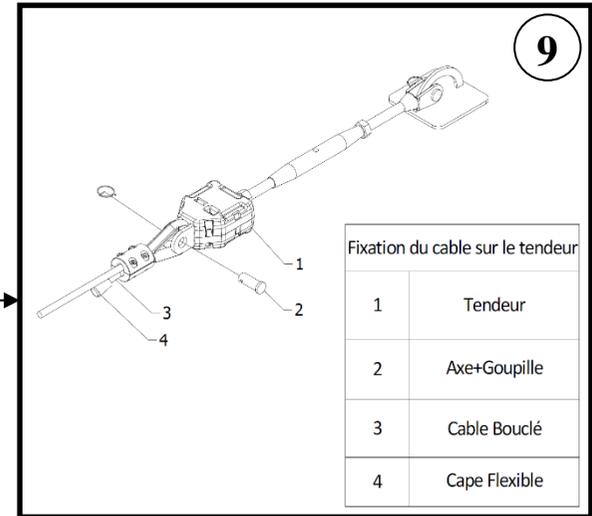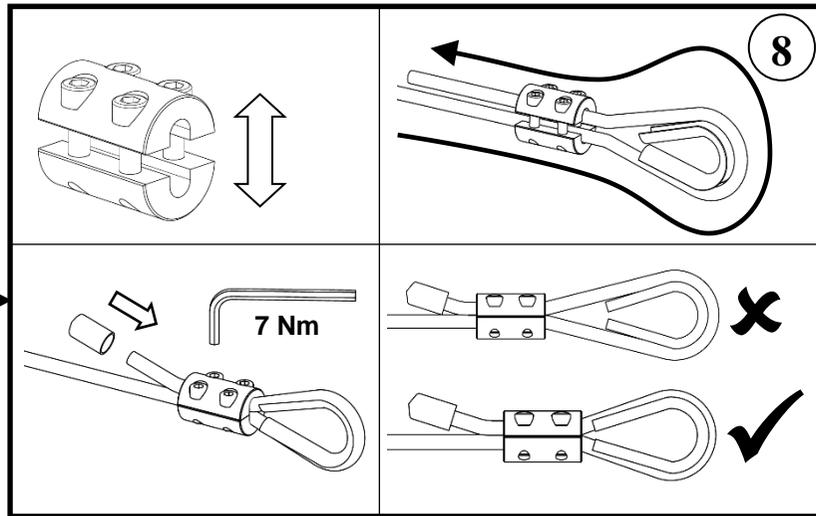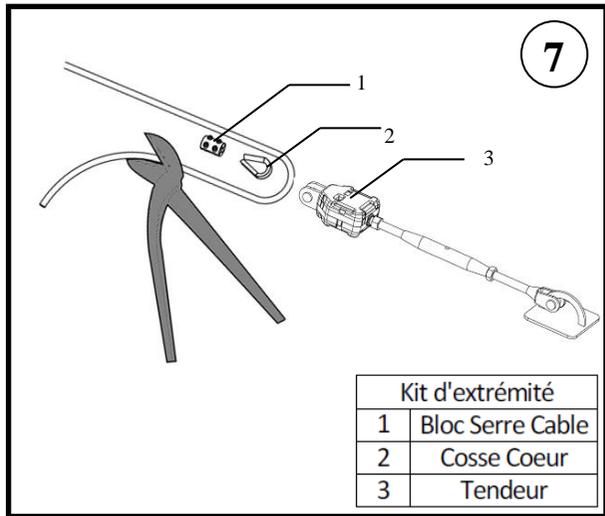

+

