




NOTICE DE MONTAGE

LIGNE DE VIE SOUS FACE

(EN 795-Classe C)


Fixation par bridage

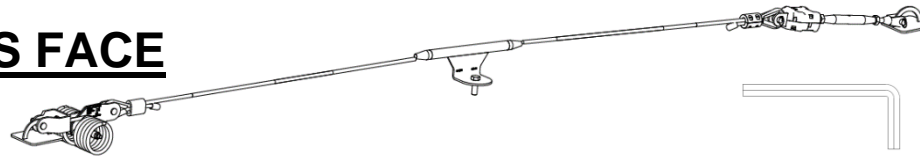

Utiliser uniquement la visserie fournie par GM Distribution.



- 1, 2, 3 – Fixation des éléments hauts de la ligne de vie.
- 4, 5, 6, 7, 8, 9 – Fixation de l'absorbeur et du tendeur.
- 10, 11 – Réglage de la tension du câble.
- 12 – Fixation de la plaquette d'identification

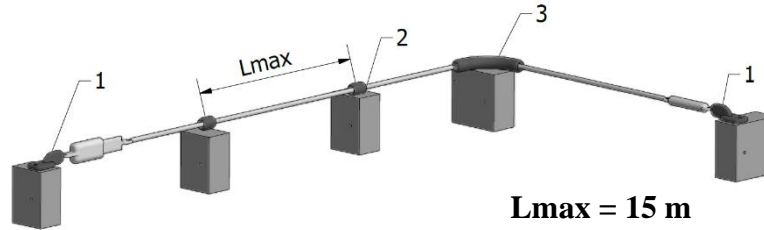

1

Bridage Pièce Extrémité	
1	Tige Filetée M12
2	Bride
3	Platine d'extrémité
4	Rondelle D12
5	Ecrou H M12
6	Ecrou PAL M12

2

Fixation Pièce Intermédiaire pour ligne de vie à chariot en sous face par bridage	
1	Pièce Intermédiaire pour chariot Sous Face
2	Tige Filetée M12
3	Bride
4	Rondelle D12
5	Ecrou H M12
6	Ecrou PAL M12

3

Fixation Renvoi d'angle pour ligne de vie à chariot sous face par bridage	
1	Renvoi d'angle pour chariot sous face
2	Tige filetée M12
3	Bride
4	Rondelle D12
5	Ecrou H M12
6	Ecrou PAL M12

4

x1

Ligne de vie **SANS** absorbeur d'énergie

5

4+5

Ou

Montage de l'absorbeur	
1	Pièce d'extrémité
2	Axe Ø12 +Goupille
3	Absorbeur
4	Cable

6

Sens de montage

Fixation Tendeur	
1	Platine d'extrémité
2	Axe+Goupille
3	Tendeur Pré Regleur

⚠ Dévissez au maximum le tendeur avant de le monter

